


Elektrische radiator installatie

- Lees de installatie goed voorafgaand
- Installatie dient door een erkende installateur gedaan te worden
- Gooi de verpakking op de juiste manier weg

Geschikt voor Senden-white en Senden-black

Artikelnummers: 4013140, 4013150, 4013160, 4013170, 4013180, 4013190

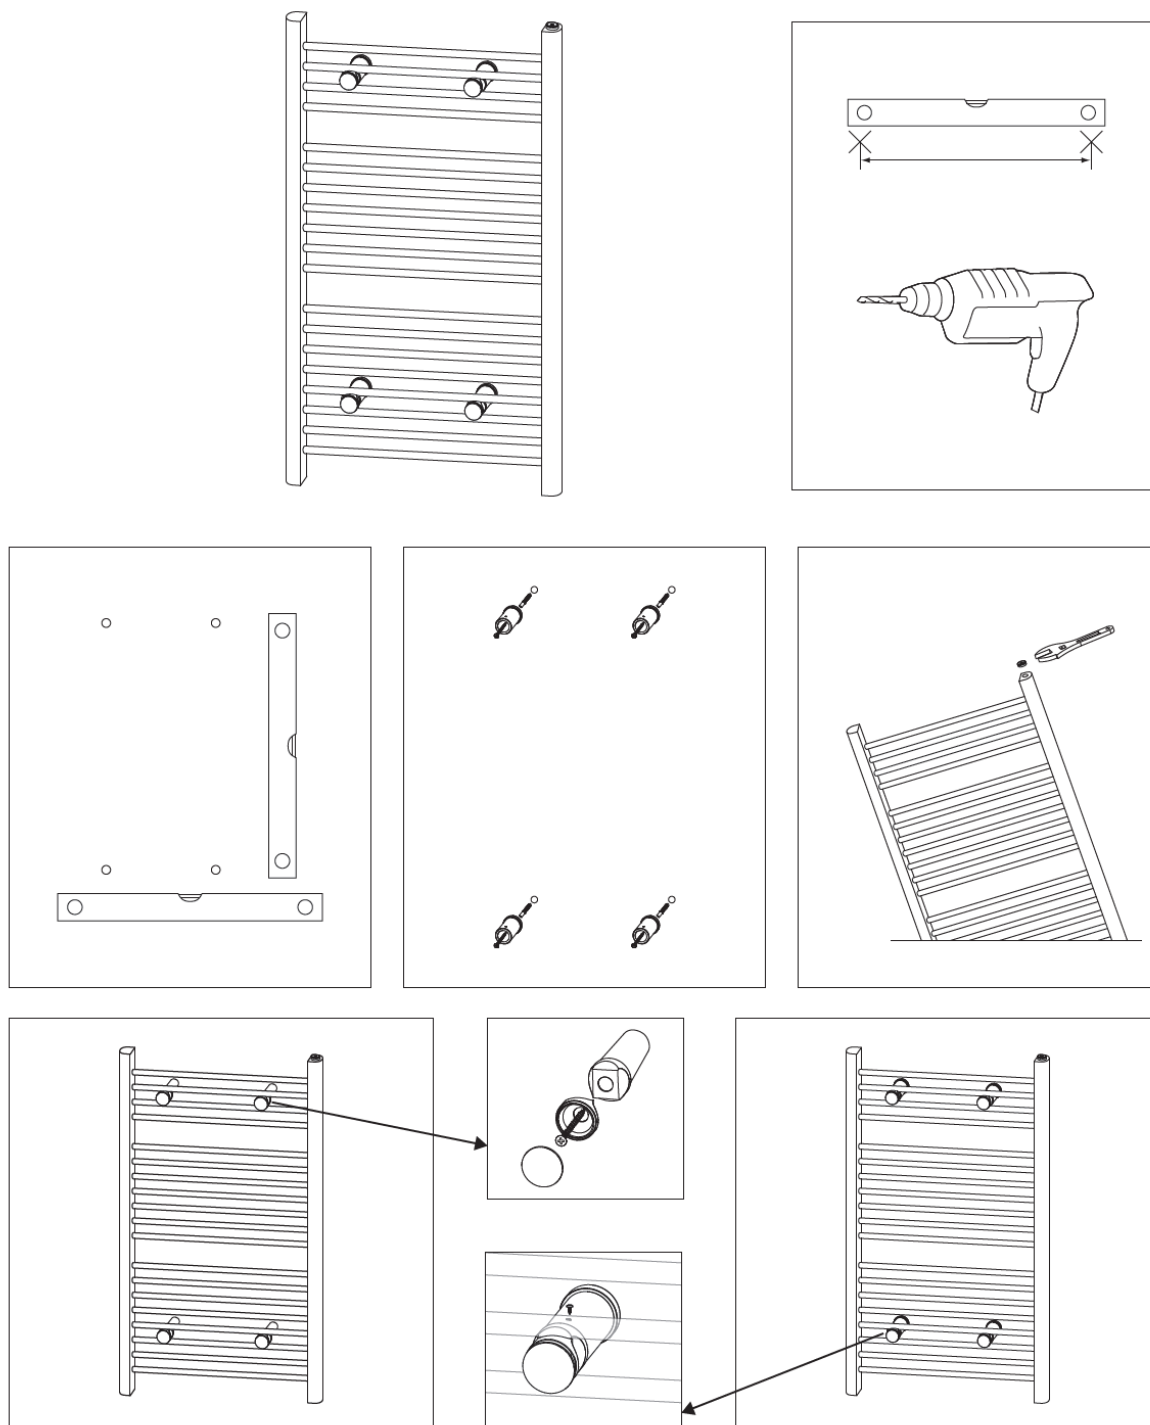


Uitleg:

1. Basis instructies:


- A) Power specificatie: AC 230V / 50HZ
- B) Temperatuur bereik: 0 - 55°C
- C) Temperatuur bereik instellen: 30 - 70°C
- D) Tijdmodus: 24 uur
- E) Weekmodus: Digitaal display 1 - 7
- F) Systeemmodus: Vrij, schema, constante temperatuur, timer

2. LCD display:

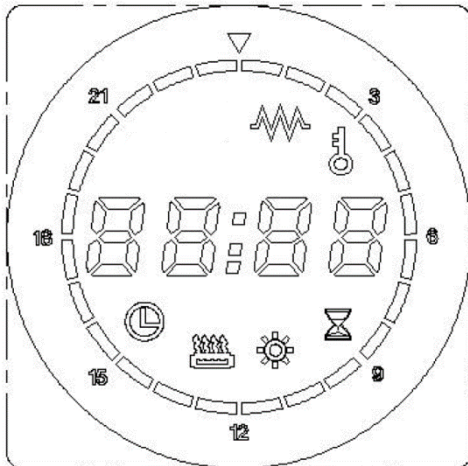

3. Uitleg over de iconen op het display:


3.1 Vrije modus: De temperatuur kan afzonderlijk worden ingesteld, getoond als
De temperatuur kan ingesteld worden tussen de 30°C en 70°C



3.2 Constante temperatuur modus: De temperatuur is niet instelbaar, getoond als
De temperatuur staat vast op 50°C



3.3 Timer modus: De temperatuur staat vast op 65°C, getoond als
De timer is regelbaar. Deze kan ingesteld worden van 30 minuten tot 8 uur



3.4 Schema modus: Schema functie getoond als



3.5 Tijd en temperatuur display: Display en temperatuur instelling getoond als 

3.6 Verwarmingsfunctie: De verwarming werkt, getoond als



3.7 Kinderslot: Er kunnen geen toetsen bediend worden (behalve aan en uit), getoond als

3.8 Tijdslijn: De timer tijd kan worden aangepast, aanpassen heeft een bereik van 0 - 23 uur, getoond als



3.9 Uitleg druktoetsen:



Aan en uit (linksboven)



Menu functie (linksonder)




Toevoegen (rechtsboven)





Minus (rechtsonder)


4. Modus bedieningsinstructies:

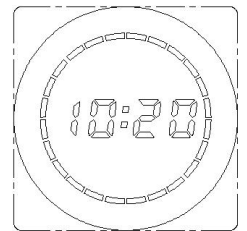4.1 Opstarten: Korte druk op  om van de uitschakelingstand naar de opstartstand te gaan (in de uitschakelingstand zal een korte druk op een andere knop niet reageren). De uitschakelingstand display wordt getoond als



4.2 Vrije modus: Getoond als

Druk kort op  of  om de temperatuur in te stellen. Lang indrukken van de knopjes van de temperatuur versneld hoger of lager instellen.

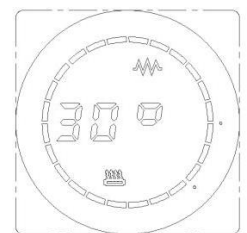

4.3 Timer modus: De temperatuur staat vast op 65°C. De timer is regelbaar.

Deze kan ingesteld worden van 30 minuten tot 8 uur. Getoond als


Druk kort op  of  om de temperatuur in te stellen.

Lang indrukken van de knopjes zal de timer versneld hoger of lager instellen.




4.4 Constante temperatuur modus: Getoond als

De temperatuur is niet instelbaar. De temperatuur staat vast op 50°C

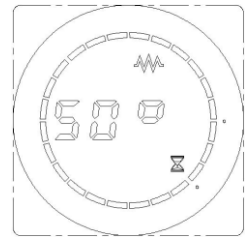


4.5 Schema modus: Schema modus geeft ruimte om tijd, dag en wekelijks een programma in te stellen, getoond als

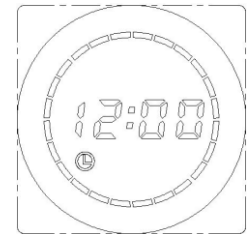

Bij het eerste gebruik van deze modus dient dit ingesteld te worden zoals onderstaande stappen:



4.5.1 Tijd instelling: Houdt de knop 3 seconden ingedrukt.

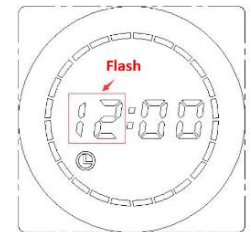
Als eerste kunnen de uren ingesteld worden, getoond als





Druk kort op  of  om de uren in te stellen. Geef aan wat de huidige tijd is op het moment van instellen. Lang indrukken van de knopjes zal versneld hoger of lager instellen.

(Geen aanraking binnen 30 seconden zal ervoor zorgen dat de uurinstelling wordt afgesloten en gelijk door wordt gegaan naar de minuutinstelling).

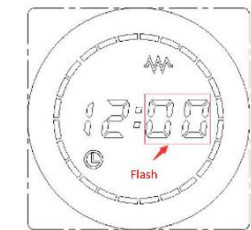
Nadat de uur tijd ingesteld is, druk kort op , de minuten "00" gaan nu knipperen, getoond als





Druk kort op  of  om de minuten in te stellen, instelbaar van 0 - 59 minuten. Lang indrukken van de knopjes zal versneld hoger of lager instellen.

(Geen aanraking binnen 30 seconden zal ervoor zorgen dat de minuutinstelling wordt afgesloten en gelijk door wordt gegaan naar de weekinstelling).

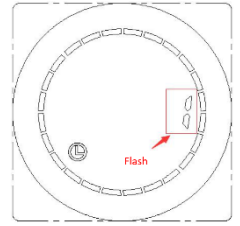4.5.2 Week instelling: In de weekinstelling knippert het nummer 1, getoond als



Druk kort op  of  om de dag in te stellen. Geef aan wat de huidige dag is op het moment van instellen. Lang indrukken van de knopjes zal versneld hoger of lager instellen.

Maandag = 1, Dinsdag = 2, Woensdag = 3, Donderdag = 4, Vrijdag = 5, Zaterdag = 6, Zondag = 7

Nadat dit ingesteld is, druk kort op  om de weekinstelling te verlaten.

(Geen aanraking binnen 30 seconden zal ervoor zorgen dat de weekinstelling wordt afgesloten en gelijk door wordt gegaan naar de schema instelling).

4.5.3 Wekelijkse schema instellen: Dit wordt getoond als,

P 1 duidt de dag van de week aan (in dit geval maandag).

De blokjes waar de rode pijltjes naartoe wijzen betekent dat op dat uur de verwarming aanstaat. Waar geen blokjes bij staan betekent dat de verwarming uitstaat.



Door op  te drukken, verandert de dag


Om de verwarmingstijden van de dag te veranderen,


houdt de knop  3 seconden in. Met de knop  kan ingesteld worden wanneer welk uur de verwarming aan moet gaan.

Met de knop  kan aangegeven worden wanneer de verwarming uit moet staan.


Er kunnen meerdere tijdsvakken per dag ingesteld worden.


Voorbeeld: op maandag staat de verwarming aan van 07:00 - 23:59 uur aan.

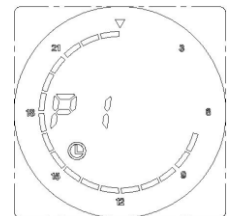

Nadat de verwarmingstijden voor deze dag ingesteld zijn, kan er kort op de knop  gedrukt worden.

Werk op dezelfde manier dit voor iedere dag van de week uit.

4.5.5 Lopende status: Om de radiator in het schema te hebben, dient het icoon  zichtbaar te zijn.



De radiator is aan het verwarmen als het icoon  zichtbaar is.


Getoond als het voorbeeld: Het is 05:08 uur. De warming staat aan. Het blokje van het uur waarin het schema zich nu bevindt knippert, 3 seconden aan en 1 seconde uit (getoond waar de groene pijl naartoe wijst).




4.5.6 Kinderslot: Druk op de knop  en  tegelijkertijd in.

Er staat nu een slotje in het display, getoond als

De enige werkbare functie is het aan en uit zetten van de radiator. Om het kinderslot weer eraf te halen, druk tegelijk op de knop  en 

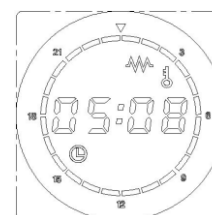

4.6 Fabrieksinstellingen: Korte druk  op om van de uitschakelingstand naar de opstartstand te gaan. Houdt vervolgens de knop  10 seconden lang in. Hierdoor zal het systeem teruggaan naar de fabrieksinstellingen. Het display zal nu alle iconen weergeven voor een paar seconden. Nadien kan er op de knop  gedrukt worden om het systeem normaal op te starten.

Uitzonderingscode beschrijving:

Display scherm	Mogelijke fout	Oplossing
ER	Temperatuursensor open circuit of kortsluiting	Temperatuursensor storing, verander de verwarmingselementen of de regelaar